


DVD Receiver DMR 60

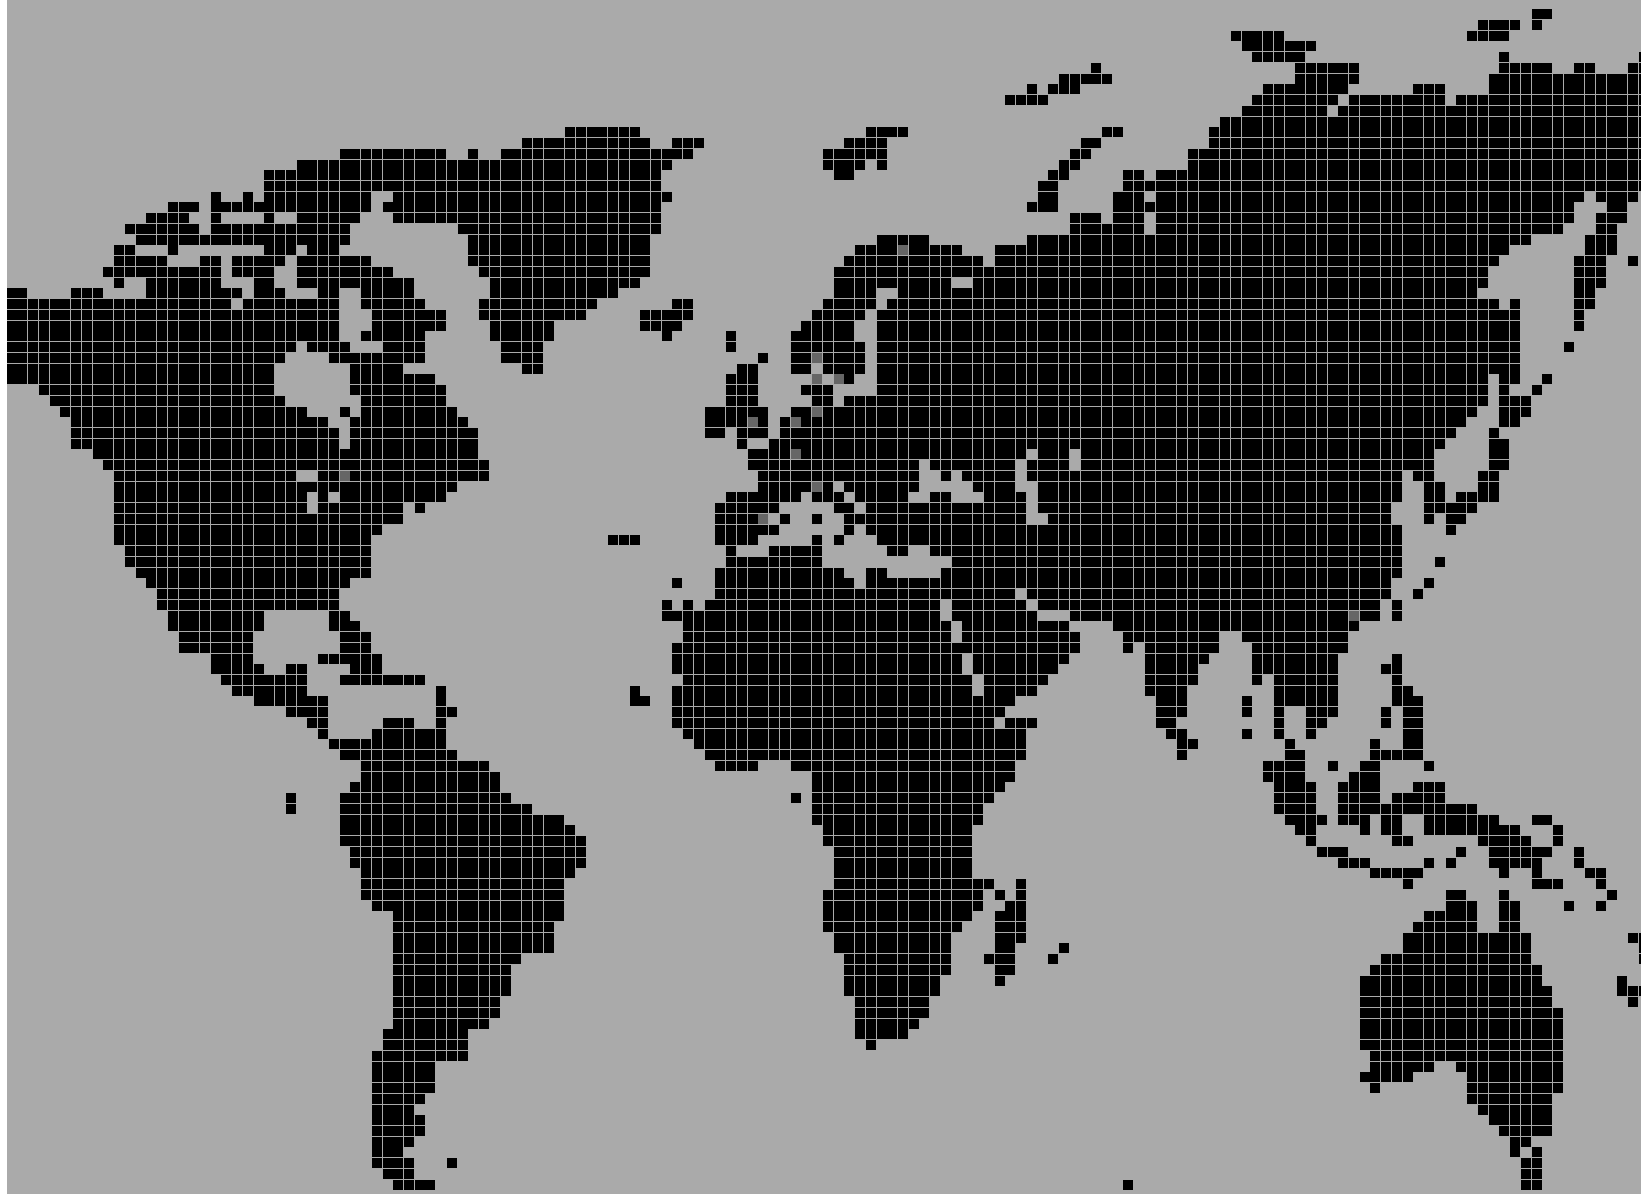

Jamo®

Jamo®

目录


介绍	167
系统连接	171
系统设定	174
播放DVD和CD	176
播放已录制的资料	177
高级功能	178
收音机	179
故障排除	181
服务与保修	182

祝贺您新近购置了Jamo DMR60 DVD接收机。


有了这个美不可言的最新技术产品，你可体验一台DVD机上的优异声音与影像质量，或聆听高保真的主体声音乐……但还远远不止这些。您还可以重放诸多种类的新型记录的媒体，例如MP3，WMA，DivX和JPEG等等，可以磁盘上重放或者直接从USB或存储卡上播放。在这本手册中，你会发现更多的关于这些新的功能的信息（你也可以从[www. jamo. com](http://www.jamo.com)网站上获取最新的信息）。不论您有何种需求，我们能确保，你新置办的DMR60产品将为您在今后的若干年中打开令人惊异的家庭娱乐体验的大门。

介绍


确认下列附件已包括在您的 DMR60 产品中。



Jamo DMR60 DVD 一接收机




遥控器

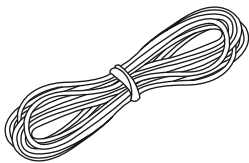


30 米/98 英尺扬声器电缆




遥控器电池

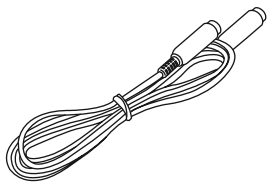


S- 视频连线
(不配备欧洲型号)

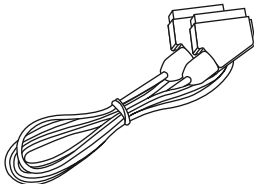


SCART 连线
(配备欧洲型号)

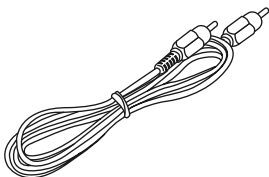


复合视频连线

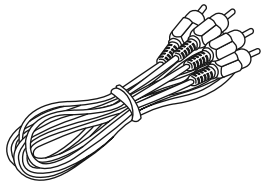

音频电缆

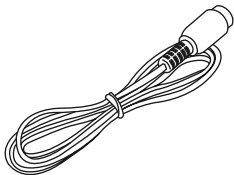


FM 天线

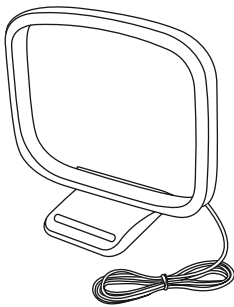


AM 天线

系统连接

参照下列图示将扬声器、超重低音扬声器和天线连接好。若要将 DMR6 安装在您的现有的电视系统中，请参阅三种配置范例。选择其中的一种并作出您自己的组合。

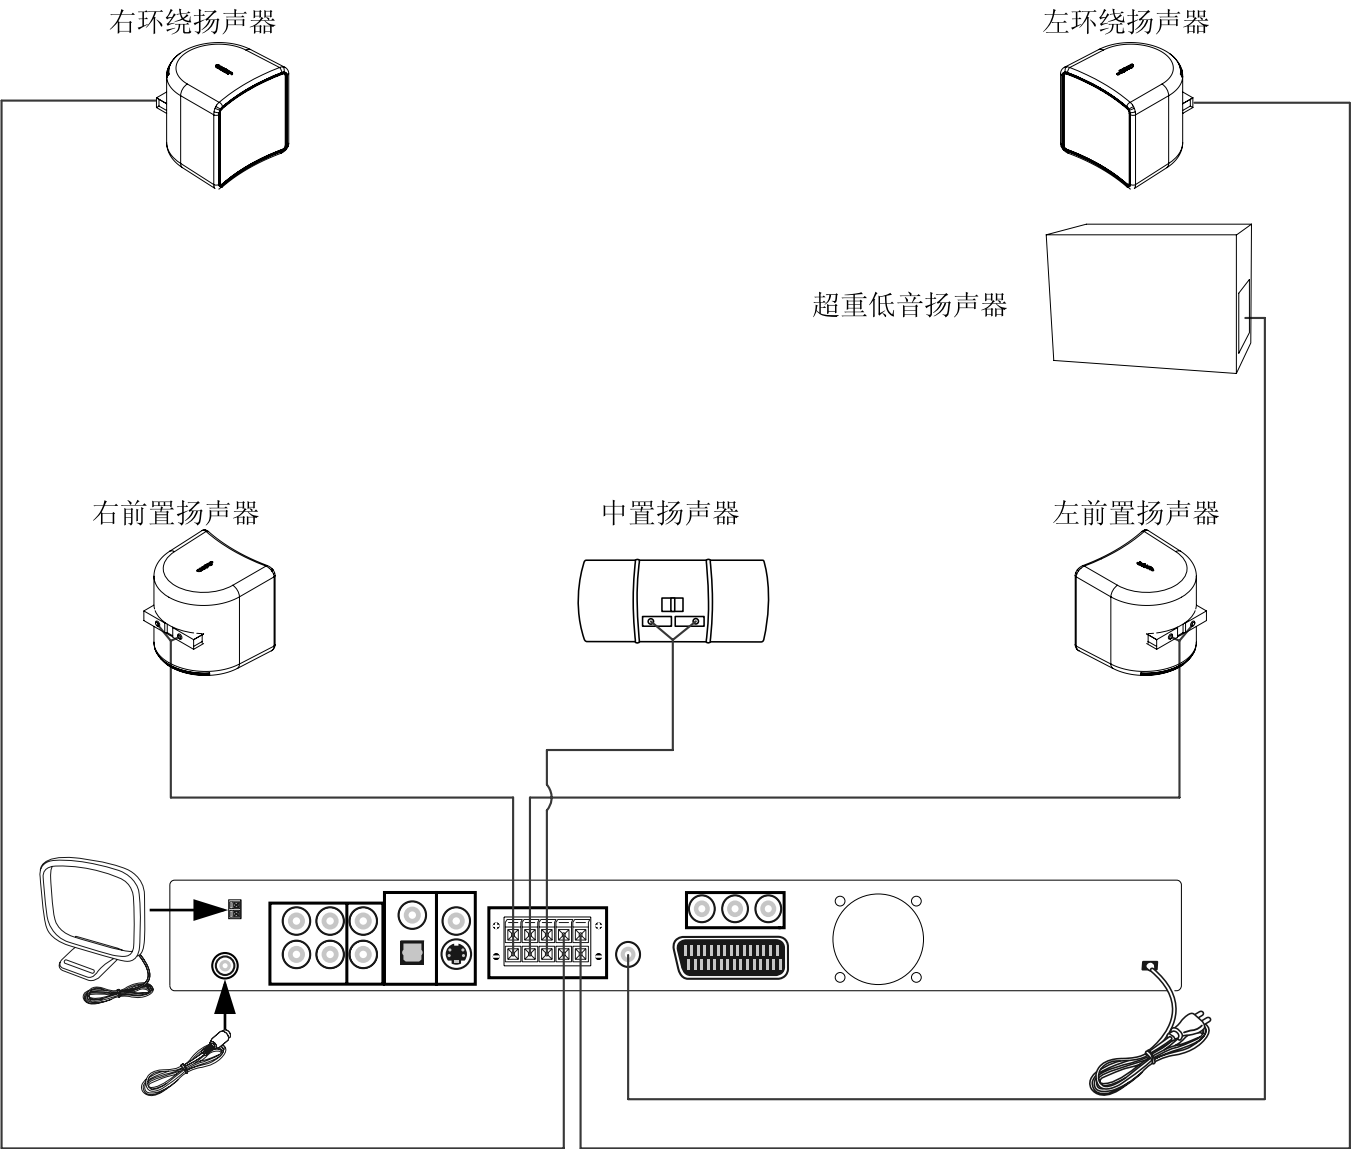

后面板布局

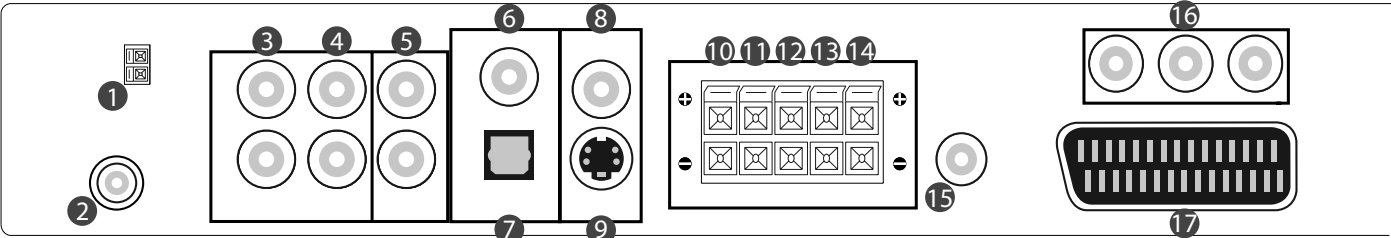


- | | | |
|--------------------------|-------------|------------------------------|
| 1、AM 天线 | 4、模拟音频输入—辅助 | 12、中置扬声器输出 |
| 2、FM 天线 | 5、模拟音频输出 | 13、右环绕扬声器输出 |
| 3、模拟音频输入—TV
(在欧洲型号上无) | 6、数码输入 (同轴) | 14、左环绕扬声器输出 |
| | 7、数码输入 (光纤) | 15、超重低音扬声器输出 |
| | 8、复合视频输出 | 16、分量视频输出 |
| | 9、S—视频输出 | 17、SCART 输入/输出
(仅在欧洲型号上有) |
| | 10、右前置扬声器输出 | |
| | 11、左前置扬声器输出 | |

SCART 视频配置

音频及视频信号均通过 SCART 电缆传输。假如您在您的电视机上连接一台装置至 SCART2 接口上，大多数的电视机自动将音频信号送到 DMR 60 去。


假如一台卫星接收机、机顶盒、录像机、PC 电脑、游戏机或 MP3 播放机具有数字或模拟音频输出，您可将它直接与 DMR60 连接。

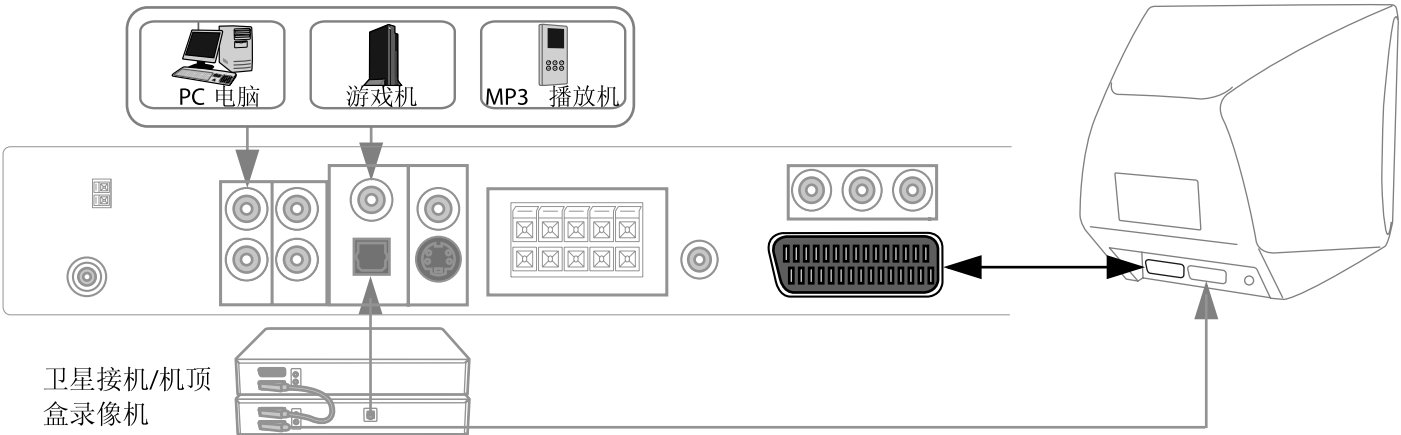

S-视频配置

视频信号是通过 S-Video 电缆连接到电视机上。音频信号从电视机连接到 DMR60 上。


假如一台卫星接收机、机顶盒、录像机、PC 电脑、游戏机或 MP3 播放机具有数字或模拟音频输出，您可将它直接与 DMR60 连接。

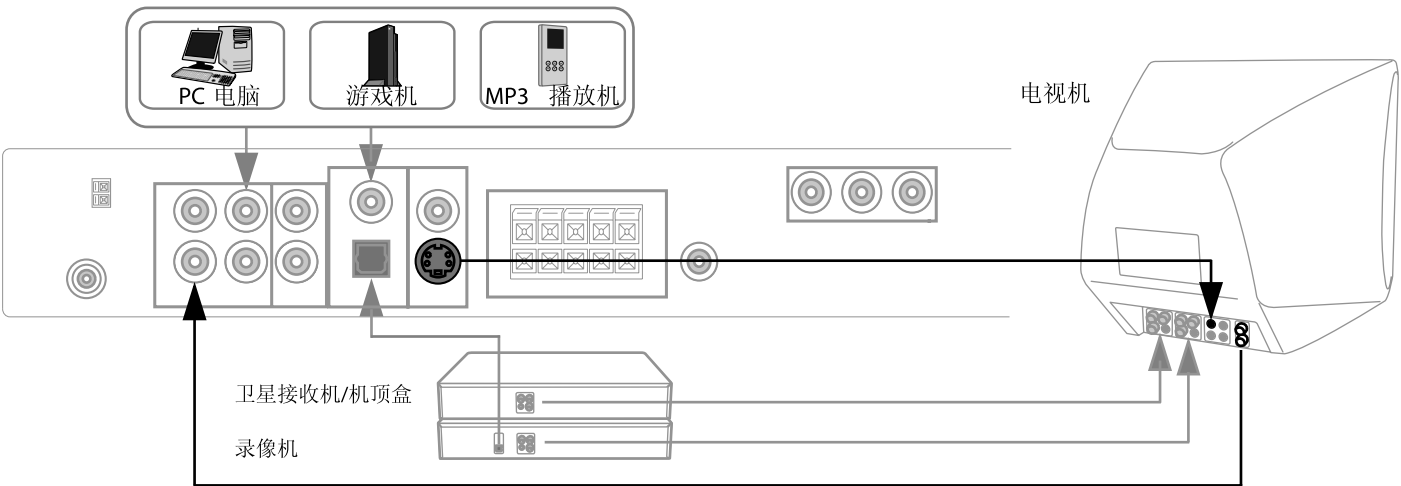

分量视频配置

分量视频输出可连接到等离子及液晶显示器上（分量电缆不包括在附件之中），来自 HD 视频信号的音频信号直接连接到 DMR60 上。

假如一台 PC 电脑、游戏机或 MP3 播放机具有数字或模拟音频输出，您可直接连接。

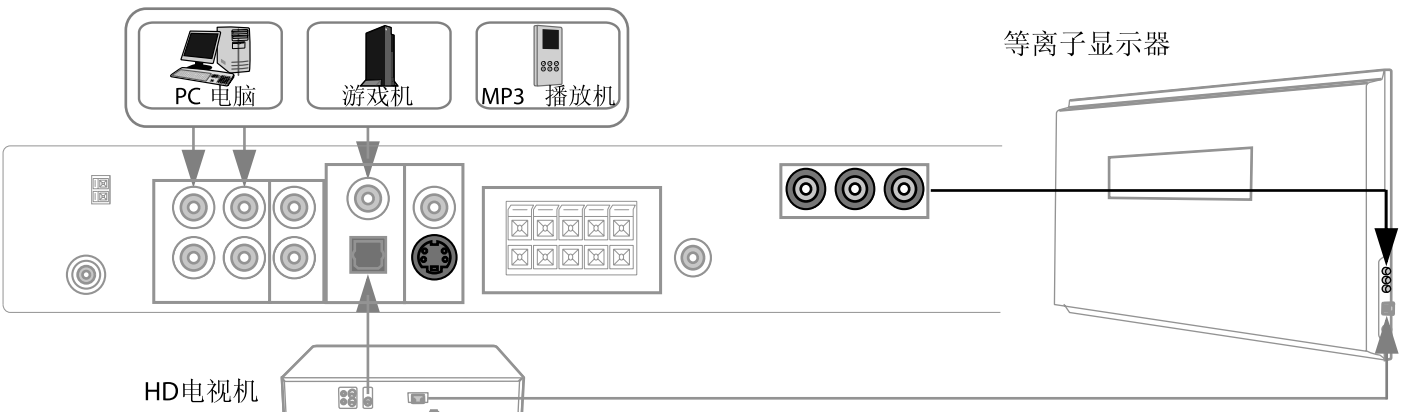


正面面板布局




- 1、音量降低
- 2、音量提高
- 3、开/关
- 4、播放
- 5、停止
- 6、上一个
- 7、下一个
- 8、信号源
- 9、待机

遥控器布局

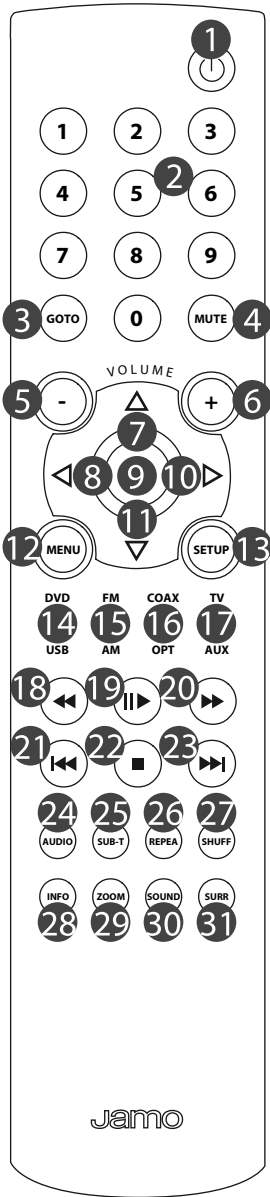


- 1、待机
- 2、数字键 0~9
- 3、进入
- 4、静音
- 5、音量降低
- 6、音量提高
- 7、光标向上
- 8、光标向左
- 9、确认
- 10、光标向右
- 11、光标向下
- 12、菜单
- 13、设定
- 14、DVD/USB
- 15、FM/AM
- 16、同轴/光学
- 17、电视/辅助
- 18、快倒
- 19、播放/暂停
- 20、快进
- 21、上一个轨/章节/节目
- 22、停止
- 23、下一个轨/章节/节目
- 24、音频
- 25、小标题
- 26、重复
- 27、随机
- 28、信息
- 29、缩放
- 30、声音
- 31、环绕

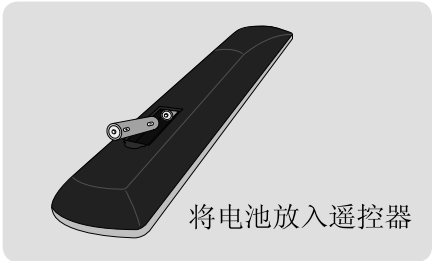


系统设定

若要进入 DMR60 设定菜单，则按下“SETUP”键
使用 $\Delta/\nabla/\rightarrow/\leftarrow$ 键来游览菜单，并按下“OK”键来选择所需的项目。
若要退出“系统设定”，则按下“SETUP”键。

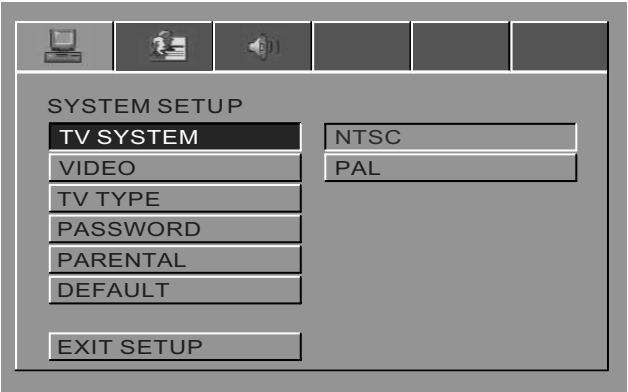


电视制式 (TV SYSTEM)
从 DMR60 上选择 NTSC 或 PAL 视频输出。
默认设定应当适合您的地区——改变该设定可能会导致图像质量差。

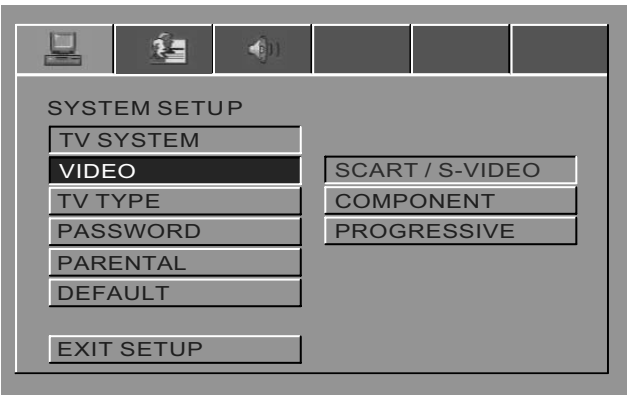


视频 (VIDEO)
视频输出选择使您能为您的 DVD 系统选定合适类型的视频输出。默认设定为 SCART (RGB) 或 S-Video，随不同的国家而定。

- 说明：
- 1、假如您选择了“逐行扫描”视频输出，它只能通过分量输出来传输；你必须事先明确您的电视机能显示逐行扫描的显像。
 - 2、SCART，S-Video 以及复合视频输出始终处于开启状态。若您在选择“逐行扫描”功能输出出现一个黑色的荧屏，请将您的电视机与这些连接中的一个相连接，以使您可对“逐行扫描”复位。

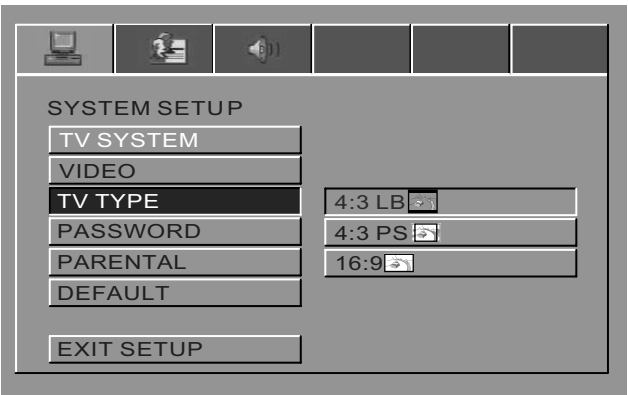

电视种类 (TV TYPE)
您可选择适合您的电视显示屏的高宽比，默认设定为 16:9

• 4:3 LB
假如您的电视机为常规的“矩形”显示屏，您想观看 DVD 图像的全格式画面，便可用此设定在电视荧屏的上方与下方会显示宽边带。

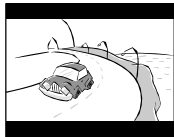


• 4:3 PS
假如您的电视机是常规机型，您又想看到 DVD 图像充满您的电视荧屏，便可使用此设定，在电视全屏幕上便会显示一个宽阔的画面，某一部分画面会被自动切掉。





• 16:9
假如您有一台宽幅荧屏电视机，便可使用这设定（您必须将您的宽屏电视机也设定在 16:9 的模式上）

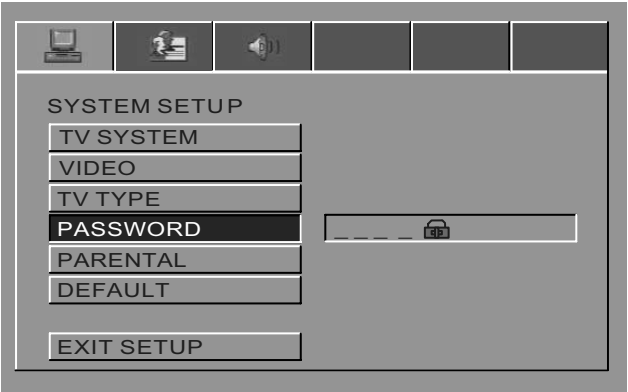


系统设定




口令（PASSWORD ）
“口令”是用来改变父母控制级别。
设定一个口令
选择 PASSWOKD 并输入 “0000”，再输入 “OK ”，此后
“开锁（unlocked）”图标 “”便会出现。

若要锁定功能，输入一个介于 “0000” ~ “9999 之间” 的一个数字，然后再按 “OK ”；此后，“锁定  图像 “ ” 会出现。
说明：
假如您忘记了口令，您可输入 “0000” 。

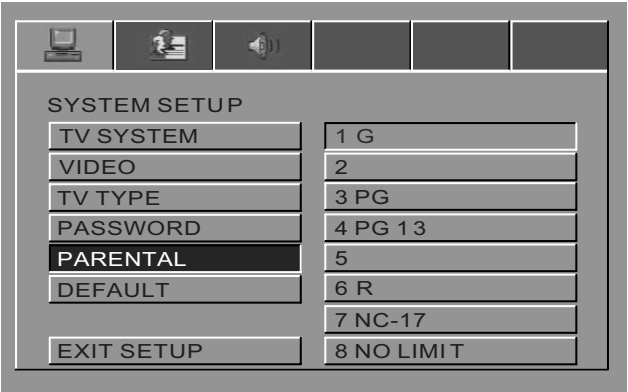

父母控制级别（PARENTAL CONTROL LEVEL ）
此功能可让您对一些不适当的 DVD 的观看加以限制，
这个功能对一些可接触 DMR60 机器的未成年观众会有用。

注意：
在改变父母控制级别之前，您必须输入预置口令（4 位数字的代码），以便对此功能开锁。假如输入的口令不正确，您便不能更改此电平。

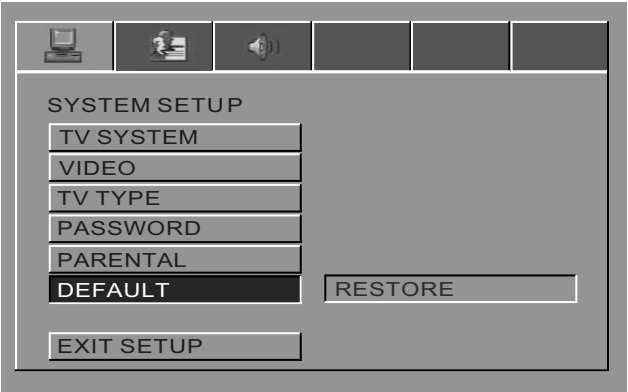

默认（DEFAULT ）
假如您选择了这个功能，所有的功能都将被还原到它们的默认状态，除了“口令”（PASSWORD ）及“父母控制级别”（PARENTAL CONTROL LEVEL ）之外。

语言设定



OSD 语言（OSD LANG ）
设定 DMR60 “屏幕显示（OSD）” 语言。
默认设定为“英语”。



音频语言（AUDIO LANG ）
假如在 DVD 机上有可供的选择，此功能可让您选择想
听的音频语言。
默认设定为：“英语”。




小标题语言（SUBTITLE LANG ）
假如在 DVD 机上有可供的选择，此功能可让您选择想
要的小标题语言。
默认设定为“关闭”




菜单语言（MENU LANG ）
假如在 DVD 机上有可供的选择，此功能可让您选择所
需的菜单语言。
默认设定为：“英语”。

扬声器设定

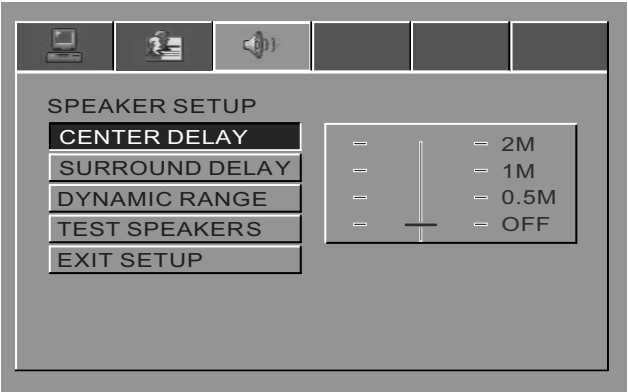


中置延迟（CENTER DELAY ）
为“杜比数码”音频信号选择“中置声道”延迟时间使用“△”和“▽”键来增加或减少延迟时间。
默认设定为：“关闭”

“M是指前置音箱和中置音箱分别离听音位置的距离米数差。”

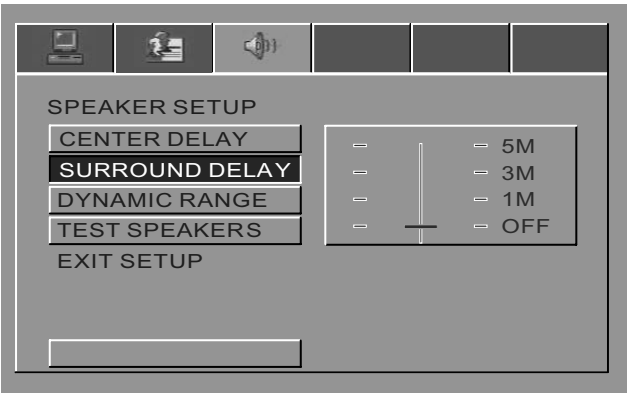


环绕延迟（SURROUND DELAY ）
为“杜比数码”音频信号选择“环绕声道”延迟使用“△”和“▽”键，增加或减少延迟时间。
默认设定为：“关闭”。

“M是指前置音箱和中置音箱分别离听音位置的距离米数差。”

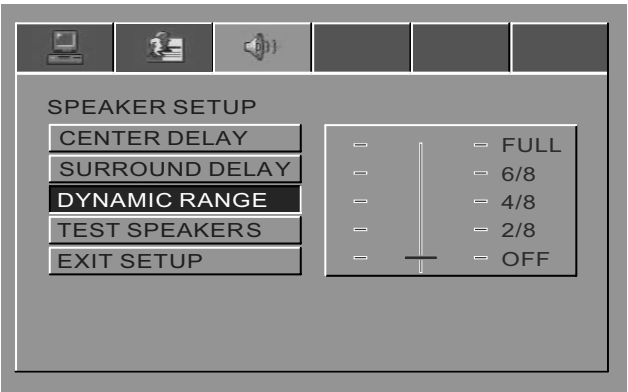

动态范围（DYNAMIC RANGE ）
假如您想在屋内观看一部电影而又不影响他人，您可通过启用动态范围功能来降低动态性（响亮的声音）。动态范围压缩可在“杜比 数码”方式下选择。使用“△”和“▽”键来增大或减弱。
默认设定为：“关闭”

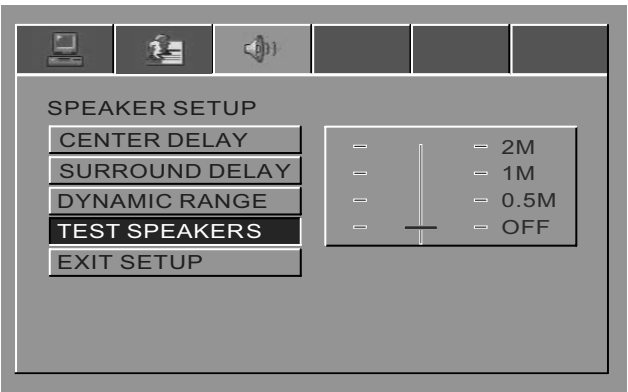

测试扬声器（TEST SPEAKERS ）
按下此键来测试您的所有扬声器是否都正确连接。测试信号轮转的顺序是：

- 左前置
- 中置
- 右前置
- 右环绕
- 左环绕

开机操作

下面是 DMR60 机遥控器最常用的控制键概述。



待机键（Standby）
待机键用来开启和关闭 DMR60 机

扩音器键（Amplified）
假如要立即肃静，可按下静音（mute）键。
按下音量 “-/+” 键用来改变音量电平。

信号源选择键（Source Select）
按下“DVD ”键来开始播放一张碟，再次按下此键来选择 USB/ 读卡器输入。
按下“FM ”键便可启动收音机 FM 调谐，再按一次该键便可选择 AM 频段。
按下“TV ”键来选择电视接收；再按一次便切换到“辅助”输入

播放 DVD 和 CD

下面是播放一张普通DVD或CD碟时，最常用的摇控按键。



转入键（GOTO）
“GOTO ” 键与数字键 0～9 一起使用。
当播放一张 DVD 或 CD 碟时：
• 按下 “GOTO ”
• 使用 “◀/▶ 键” 来选择，TT（标题）—
Track/Chapter（轨、章节）—时间（Time）
• 用数字键 0～9 来输入一个数值
• 按下 “OK ” 键确认

菜单键（MENU）
按下 “MENU ” 键来进入 DVD 菜单

基本回放功能键（Basic playback functions）
在播放一张 DVD 或 CD 碟时，您也可使用这些键来快倒、播放/暂停、快进、回跳、停止或前跳。

从碟、USB 及读卡器中重放的录制的资料


假如您插入一些带有 MP3, wma-, jpg-, divx—格式文件的碟、USB 设备或存储卡（SD-，MMC-，MS- 和 SM- 卡），您的 DMR60 机便会切换到“资料重放”方式。

选择一种文件模式


在“资料重放”方式下，您能在下列三种模式中选择一种：

-  音乐
-  图像
-  电影

您可在遥控器上按下△/▽键来在这三种模式之间切换，直至您所想要的选择被突出显示，然后再按“OK”键加以确认。

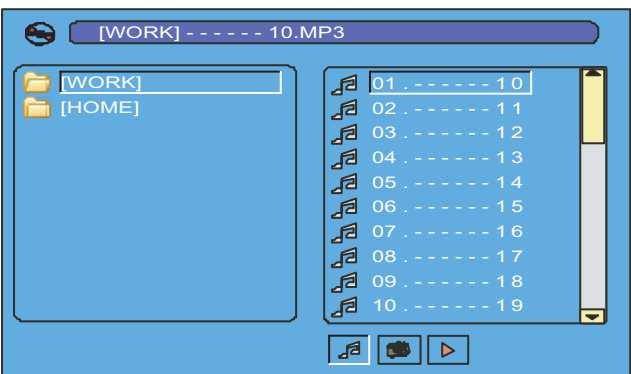


播放 MP3 和 WMA

- 按下 </> 键来选择  “音乐”图标，直至该图标突出显示；然后按“OK”键确认；
- 使用遥控器上的△/</>/▽键来浏览音乐文档，然后按下“OK”键来进入/退出某个文件库；
- 按下“OK”键来选定一首歌曲




观看图像

- 按下 </> 键来选择  “图像”图标，直至该图标突出显示，然后按下“OK”键确认；
- 使用遥控器上的△/</>/▽键来浏览图像文档，然后按下“OK”键来进入/退出某个文件库；
- 按下“OK”键来观看一幅全屏幕的图像。



播放 DivX 电影

- 按下 </> 键来选择  “电影”图标，直至该图标突出显示，然后按“OK”键确认；
- 使用遥控器上的△/</>/▽键来浏览电影文档，然后按下“OK”键来进入/退出某个文件库；
- 按下“OK”键来选定一部电影。

高级功能

下面是对一些“高级功能”键的简单描述。
请注意，不是所有的媒体都具有所有这些功能的。



音频 (AUDIO)

使用此功能来选择电影中的两种音轨中的一种。通常您也可在 DVD 机的菜单上选择“音频 (Audio)”功能。

小标题 (SUB-T)

使用此功能来选择 DVD 节目上可供使用的小标题。通常您也可在 DVD 机的菜单上选择小标题功能。

重复 (REPEA)

通过启用重复功能您可不间断地反复播放当前的标题/碟/或一个章节/音轨。

随机 (SHUFF)

在启动此功能时，音轨的播放是随机顺序的。

信息 (INFO)

使用信息功能，您可检查您正在观看的媒体的有关信息，例如，标题的总数目或章节或音轨或时间等等。信息将显示在电视荧屏上。

缩放 (ZOOM)

您可聚焦于图像的某些特定区域。若有些功能时，按下“ZOOM”键将一个画面的某一部分放大，然后利用光标在荧屏上移动聚焦窗口。

声响 (SOUND)

按下此功能键来调整“高音”、“低音”、“左前置”、“中置”、“右前置”、“右环绕”、“左环绕”和“超重低音”扬声器的电平。

环绕 (SURR)

按下此键来在立体声和不同的环绕音响模式之间来回切换。

注意：

是否具备各种环绕模式取决于已连接的扬声器的数目以及正在播放的媒体所具备的音响模式。

收音机——基本操作

如果天线已正确连接，您应能收听 FM 和 AM 电台广播。
以下是收听 FM 和 AM 广播时常用的按键概述。



FM/AM（调频/调幅）
按下 FM/AM 键打开收音机，您上一次选定的无线电台可以接收到。
按下 FM/AM 键在调频/调幅之间进行切换

电台的切换
按下遥控器或正面面板上的 ◀◀ 或 ▶▶ 键，在预置的各个电台之间进行选择。

收音机——高级操作

以下是一些在寻找和储存 FM 及 AM 电台时所使用的控制键的概述。



储存一个无线电台

若要手动储存某个电台，进行以下操作：


- 1、在找到某电台后，按下“GOTO”键
- 2、输入一个 01~40 之间的数字；01~30..... (AM 01~10)
- 3、按下“GOTO”键。

寻找一个无线电台

- 1、按下◀◀或▶▶并且不松开，直至频率指示器开始变化，然后再松开。机器系统会自动调谐至下一个强信号的无线电台。

RDS 电台服务

RDS（无线电数据系统）是由大多数 FM 电台所提供的一种附加的信息服务系统。
假如正在播收一个 RDS 电台，您可在遥控器上按下“INFO”键便能在 DMR60 的显示屏上看到节目信息。



故障排除

假如 DMR60 看似出现了故障，在打电话报修之前先参照下列的故障排除指南。
同时参考本手册中的相关指令。

警告！

在任何情况下，您都不要试图自己修理本机器系统。

征状	可能原因	纠正
无图像	<ul style="list-style-type: none">• 电视开关未打开• 电视的连接不正确	<ul style="list-style-type: none">• 打开电视开关。• 正确连接电视。
不能播放碟	<ul style="list-style-type: none">• 碟被颠倒放置• 一张空白碟，或碟的格式不被 DMR60 支持。• 碟已弄脏或有错误• 碟未妥然放进碟盘	<ul style="list-style-type: none">• 确保碟标签朝上。• 取下碟并换另一张• 清洁碟或丢弃它• 将碟妥然放入碟盘
无声音	<ul style="list-style-type: none">• “音量”（VOLUME）设到了“0”• 扬声器软线连接不正确	<ul style="list-style-type: none">• 将“音量”调高。• 正确连接
DMR60 机不响应 遥控器的控制指令	<ul style="list-style-type: none">• 遥控器未装电池。• 电池已耗尽• 遥控器未指向 DMR60 的遥控传感器• 遥控器离 DMR60 太远	<ul style="list-style-type: none">• 装入两节“AAA” R6P 电池• 更换新电池。• 将遥控器对准 DMR60 的遥控传感器• 在 5 米距离之内操作遥控器
即使连接了电源线也无电源供电	<ul style="list-style-type: none">• 电源插头未牢固连接• 墙壁插头未打开	<ul style="list-style-type: none">• 牢固连接电源插头• 打开墙壁插头
在重放过程中 DMR60 对某些操作指令没有反应	<ul style="list-style-type: none">• 这些操作可能不被该碟所接受	<ul style="list-style-type: none">• 阅读碟上的说明。

服务与保修

环境信息

- 本机器系统是用可再利用的材料制成的；假如经由被授权的人员拆卸，这此材料可被重新使用。
- 包装材料，使用过的电池以及丢弃的部件等的处理请遵守当地的规定。

版权

本产品包含受专利保护的版权技术，这些专利属于 Macrovision 公司以及其它一些版权的财产。对本版权技术的任何使用均必须得到 Macrovision 公司的批准此技术是用于家用产品的，除非 Macrovision 公司另行批准。禁止分解与拆卸。

产品由“杜比实验室”授权下制造。“Dolby”以及双重“D”标志是“杜比实验室”的商标。“DTS”和“DTS Digital Out”是“数码剧院系统有限公司”的商标。

服务

若进行维修咨询，请与您的供货商联系，若要请求保修期内的服务，请附上您的原始收据。重要提示：在没有事先商定一致的情况下千万不要将产品寄来修理。假如该 DVD 播放机仍在保修期内，尊宝公司将支付经销商及尊宝授权的服务中心之间的来回运输的费用。任何其它的运费应由客户承担。产品必须始终妥然加以包装，否则产品的保修将被终止。假如该 DVD 播放机已起过了保修期，一切费用则由客户承担。

保修单

尊宝对材料和制造缺陷提供为期 24 个月的保修期，从购买之日算起。对属于保修范围的缺陷，产品必须送回销售此产品的经销商。修理的时间，不包括运输时间，大约为五个工作日。

假如出现任何问题，可从下列地址的我方授权服务中心，或从销售该产品的供货商处获取信息。

保修条款

- 1、只有在出示原始销售收据时，本保修才生效，并且产品上的序列号应完全清楚可辨。
- 2、尊宝公司的责任仅限于对有缺陷部件的修理或更换。这些修理或更换以尊宝公司的评估为依据。
只有在无法实施修理的情况下才能进行换机。
- 3、保修修理必须由尊宝授权的经销商，或授权的服务中心来进行。对未经授权的作坊所进行的修理不支付报酬。
任何由未经授权的修理所引起的产品修理或损坏都不属保修范围。
- 4、假如在本产品专门为之设计与制造的特定国家以外的一些国家提出一些本国的或当地的技术方面或安全相关方面的改制要求，则不应视为是本产品材料或制造方面的缺陷。
- 5、本保修不包括此类改制，也不向此类改制或其它后继的损坏提供报酬或补偿。
本保修不包括下列内容：
 - a) 定期检查、维护和对正常磨损零件的修理或更换；
 - b) 与产品的运输、拆卸或安装有关的费用；
 - c) 不当使用，包括产品正常用途之外的使用，或错误安装；
 - d) 由闪电、水灾、自然灾害、战争、暴动、不正确的电路电压、通风不足、运输或其它非尊宝公司能控制的因素所造成的损失。
- 6、本保修适用于保修期内每一位合法的产品所有者。

包装

若有可能，在任何运输时都使用原来的包装，否则，使用以下材料来重新包装 DMR60：

- 加固的纸板箱，其强度要足以承受产品的重量；
- 在产品四周至少 6 厘米/2.36 英寸的减震材料；
- 其它零件用无磨损无灰尘的材料；
- 用无磨损材料包住产品；（防尘罩）
- 重新包装的方法应能确保产品在运输过程中不会在箱中挪动。

在修理产品前我们必须收到的信息：

型号名称：Jamo DMR60 DVD 接收机

序列号

故障描述

发票或销售收据复印件

供货商姓名、地址及电话号码

本人信息：姓名、地址、邮政编码/城市、电话号码、E-mail 地址（任选）

本人签名

供货商盖章及签名

日期

www.jamo.com